



MANUAL DE INSTRUÇÕES & GARANTIA

APRESENTAÇÃO

A Seculus preza pela qualidade dos seus produtos e pela satisfação dos seus clientes. Portanto, neste manual de instruções e garantia, você aprende como conservar o seu relógio Seculus e a buscar auxílio técnico, se necessário. O foco, da fábrica à distribuição, é melhorar cada vez mais a sua experiência como consumidor. Atente-se à todos os tópicos sobre as funcionalidades do relógio, dicas de uso e assistências técnicas, e aproveite o seu relógio ao máximo.

VIVA O SEU TEMPO
CRIE O SEU MOMENTO



TERMO DE GARANTIA

Para utilizar a Garantia, você deverá apresentar à Assistência Técnica mais próxima o seu relógio Seculus acompanhado do Certificado de Garantia, devidamente preenchido, e da Nota Fiscal de Compra.

A Nota Fiscal é o documento fazendário oficial que deve ser emitido pelo comerciante quando da venda do relógio adquirido. Não se confundem com ela recibos simples, cupons de pagamento, tíquetes de cartões de crédito/débito e outros similares, ainda que eletronicamente confeccionados, que não serão admitidos e/ou considerados para exercício da garantia mencionada neste termo.

O Certificado garante a você o funcionamento do seu relógio Seculus pelo

prazo de 24 meses (inclusos os 90 dias do artigo 26 da lei 8078/90) a partir da data de sua aquisição, desde que o relógio não tenha sido aberto por pessoas não autorizadas e não apresente evidências de uso indevido ou acidental.

NÃO SE INCLUEM NESTA GARANTIA:

- A. Arranhões e/ou quebra do visor do relógio, caixa, pulseira ou fechos;
- B. Danos ou alterações na aparência apresentados em caixas, pulseiras, fundos e demais componentes expostos ao ambiente, provocados por calor excessivo, substâncias químicas ou orgânicas ou, ainda, por desgastes relacionados ao uso regular;
- C. Danos provocados pela entrada de umidade, mesmo para relógios resistentes à água (Water Resistant), quando identificados travamento

incorreto da coroa ou ação de pressões superiores à qual ele resiste (vide tabela da resistência - pág 14).

DICAS IMPORTANTES!

- A. Se o seu relógio estiver parado, verifique se a coroa não está fora da posição do primeiro estágio (fechado);
- B. Se o seu relógio estiver com o vidro embaçado ou com água, leve-o imediatamente à Assistência Técnica, pois se houver demora, a máquina será danificada;
- C. Alguns relógios possuem a coroa rosqueada. Para abri-la, gire-a no sentido anti-horário. Para fechá-la, proceda de maneira inversa, girando a coroa até

sentir resistência ao movimento (não aperte muito). Tome cuidado para não entrar na água com a coroa desrosqueada;

D. Se o relógio resistente à água (vide tabela da resistência - pág 14) for colocado em água salgada, enxágue-o em água corrente e enxugue-o completamente;

E. Com o relógio dentro d'água ou molhado, não utilize a coroa, a água poderá entrar no mecanismo, danificando-o;

F. Evite produtos químicos, solventes, gás, temperaturas extremas e choques fortes.



ORIENTAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO DE SEU SECULUS

1. Limpe seu Seculus utilizando apenas um pano seco e macio. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar os componentes plásticos e eletrônicos do relógio;
2. Evite utilizar seu Seculus nas proximidades de eletricidade estática e campos eletromagnéticos, pois podem danificar componentes eletrônicos do circuito;
3. Evite choques térmicos. Deixar o relógio exposto diretamente ao sol ou em locais quentes por um longo período pode provocar dilatação de

juntas. Neste caso, coloque-o na sombra e em local arejado para voltar à temperatura ambiente. Quando muito aquecido, pode permitir a entrada de umidade, caso seja colocado em contato com a água, em função de choque térmico;

4. Caso apresente sinais de umidade interna, leve-o imediatamente à Assistência Técnica Autorizada mais próxima. A umidade pode oxidar peças metálicas ou danificar componentes eletrônicos do relógio;
5. Não tente desmontar o relógio ou remover a tampa traseira;
6. Se for ficar um longo período sem utilizar seu relógio, mantenha-o com a coroa puxada, aumentando com isso a durabilidade da bateria.
7. Os relógios dourados foram submetidos a um processo de folheação e não são uma peça maciça em ouro, por isto evite o contato com produtos químicos

e de limpeza em geral. É altamente indicado que você retire seu relógio ao manusear estes produtos.

8. Cosméticos, spray de cabelo, perfumes e loções corporais podem conter produtos químicos que muitas vezes podem reagir e danificar seu relógio. O perfume, se for aplicado diretamente na peça, pode diminuir a vida útil, devido ao álcool em sua composição. O mais indicado é retirar o relógio ao aplicar o produto e só depois de alguns minutos recolocar seu acessório.

9. Não use seu relógio em piscinas ou Spa. O cloro pode reagir com os metais que são utilizados em sua fabricação, causando alterações na cor e até mesmo danos estruturais.

10. Esportes de contato e relógio não combinam. O atrito e os contatos bruscos durante a prática esportiva podem comprometer seu produto, além do suor excessivo que também pode causar alteração de cor da peça, como

desbotamento. Retire seu relógio antes de iniciar seu treino, preservando assim a vida útil de seu acessório.

APENAS PARA RELÓGIOS COM 5 ATM OU MAIS:

- 11.** Confira se a coroa está apertada antes de colocar o relógio em contato com a água;
- 12.** Não pressione qualquer botão do relógio e não mexa na coroa, quando ele estiver em contato direto com a água;
- 13.** Após utilizar em banhos de mar ou piscina, lave seu Seculus em água corrente, para reduzir os impactos nocivos da água salgada ou tratada quimicamente.

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE A IMPERMEABILIDADE (RESISTÊNCIA À UMIDADE)

Para identificar o quanto seu Seculus é resistente à água, verifique no fundo a existência da inscrição “Water Resistant”.

A ausência dessa inscrição significa que o relógio não poderá ter qualquer contato com a água (nem mesmo pingos de chuva), pois a umidade poderá fluir para o interior da caixa e provocar danos irreparáveis ao maquinismo.

Os relógios resistentes à água possuem classes diferenciadas de proteção à umidade, normalmente expressas em ATM (Atmosfera) ou M (metros) (1 ATM = 10 m). A indicação de 3 ATM, 5 ATM, ou 10 ATM no fundo do relógio ou mostrador significa que ele passou por testes de impermeabilidade

proporcionais à pressão manométrica equivalente a essa indicação, tendo sido aprovado no teste. O uso de relógios de uma classe em uma situação mais exigente irá provocar danos irreversíveis ao produto. As classes normalmente empregadas para relógios Seculus resistentes à água são:

WR. Permite contato eventual com umidade (resiste a respingos, suor ou pingos de chuva), entretanto não deve ser utilizado em contato direto com a água;

3 ATM. Permite contato rápido e eventual com a água (por exemplo: lavar brevemente o rosto ou as mãos);

5 ATM. Permite uso durante o banho ou atividades de natação e hidroginástica;

10 ATM. Permite uso durante mergulho em baixa profundidade (normalmente sem equipamento).

IMPORTANTE:

Mesmo produtos que possuam essas classes de resistência devem ser utilizados em contato com água somente em situações eventuais, pois ao longo do tempo, devido ao uso contínuo, os componentes em borracha podem ressecar-se, permitindo a entrada de umidade e danificando o relógio. É aconselhável que após algum tempo de uso, você leve seu relógio a uma assistência técnica autorizada para fazer uma revisão.

.
.
.

TABELA DE RESISTÊNCIA


Mostrador Capacidade de resistência à pressão e da água	Contatos superficiais com a água	Natação	Mergulho sem o uso de equipamento de oxigênio	Mergulho com o uso de equipamento de oxigênio (leve)
-	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
WR WATER RESISTANT	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
3 ATM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
5 ATM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
10 ATM	SIM	SIM	SIM	NÃO
15 ATM	SIM	SIM	SIM	SIM

Water Resistant = Resistente à água.
ATM = Atmosfera (1ATM=10 metros)

ANADIGI



MANUAL DE INSTRUÇÕES ANALÓGICO E DIGITAL 1 (T240)

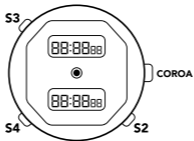

Para alternar entre as funções abaixo aperte o botão S3;
Hora/Calendário – Contagem – Alarme – Cronômetro

MODO Hora Atual

- Hora, minuto, segundo - Formato 12/24 horas (Digital Superior)
- Ano, mês, dia e dia da semana (Digital Inferior)
- Hora dupla

MODO Alarme

- 1 alarme unitário/diário

MODO Cronômetro

- Resolução de 1/100 (centésimo de segundo) –

Alcance de contagem: 23h59'59"

- 1 tempo parcial

MODO Cronômetro Regressivo / Timer

- Resolução de 1 segundo – Limite de ajuste: 23h59'59"

1. AJUSTE DAS HORAS (ANALÓGICO)

- Puxe a coroa do relógio, gire para ajustar os ponteiros e após o ajuste empurre novamente para a posição inicial.

2. FUNÇÃO DIGITAL HORA/CALENDÁRIO

Como ajustar as horas e o calendário

- No modo Hora/Calendário, aperte e mantenha pressionado o botão S4 para que o modo de ajuste seja iniciado (piscando);
- Aperte S4 novamente para alternar entre os modos abaixo:

Segundos – Minutos – Horas – Mês –
Dia – Dia da semana – Ano – Modo (12H/24H)

- Para alterar os valores do dado selecionado (piscando), aperte

repetidamente o botão S2;

- Após efetuar os ajustes necessários pressione o botão S3 para concluir o processo.

3. FUNÇÃO HORA DUPLA

- No modo Hora/Calendário, aperte o botão S3 quatro (4) vezes e verifique se aparecerá no visor inferior a sigla DUAL . Pressione e segure o botão S4 e verifique se o dígito que indica a hora começará a piscar.
- Pressione o botão S2 para alterar o dígito e alterne as funcionalidades pelo botão S3 na seguinte sequência: hora – minuto.

- Após ajustar o horário desejado, pressione novamente o botão S3 para sair do modo.

4. FUNÇÃO “ALARME”

No modo Alarme, o digital superior irá mostrar a hora corrente e o inferior a hora a ser definida para o alarme;

- Aperte o botão S4 para que os dados possam ser definidos (piscando);
- Aperte S4 novamente para alternar entre os modos abaixo:

Hora – Minuto – Bipe (ON/OFF)

- Estando com um dos dados acima selecionado (piscando) aperte S2 para ajustar o alarme desejado
- Após ajustar os minutos, aperte S4 novamente e um ícone "AL" ficará piscando no canto superior esquerdo do visor, pressione então o botão S2 para que a função alterne entre ON/OFF.
- Se a tela estiver indicando a hora do alarme definida, o alarme estará ligado. Caso a tela esteja indicando "OFF", o alarme estará desligado.



Alarme desligado



Alarme ligado

5. FUNÇÃO “CRONÔMETRO”

- No modo Hora/Calendário, aperte o botão S3 duas (2) vezes e verifique se aparecerá no visor inferior a sigla STPW ou ícone correspondente
- Aperte o botão S2 para iniciar a contagem e aperte novamente para interromper a contagem; Aperte S2 para iniciar novamente a contagem;
- Aperte S4 para zerar o cronômetro.

Como utilizar a função Split

- Após iniciar a contagem do cronômetro, aperte o botão S4, com o cronômetro ligado; A contagem no mostrador será paralisada, mas continuará em segundo plano;

- Aperte novamente o botão S4 para voltar ao modo contagem e analisar o tempo marcado até o momento; Aperte S4 novamente para pausar e iniciar uma nova contagem em segundo plano; Continue fazendo isto caso deseje efetuar várias marcações; Quando desejar encerrar a função aperte S2 para pausar a contagem, e para zerar o cronômetro aperte S4.

6. FUNÇÃO “TIMER”

- No modo Hora/Calendário, aperte o botão S3 três (3) vezes e verifique se aparecerá no visor inferior a sigla TMR. Pressione o botão S3 para ajustar o tempo que deseja programar. Pressione o botão S2 para iniciar e parar a contagem do tempo programado.

MAQUINISMO - ANALÓGICO E DIGITAL 2 (T241)

Funções do Relógio

Analógico (3 ponteiros)

Digital Superior (Hora/Minuto/Segundo)


Digital Inferior (Mês/Data/Dia da semana)

Modo de visualização 12H - 24H

Contagem (data planejada)

Alarme com bipe

Cronômetro - 60 min. (com função Split)

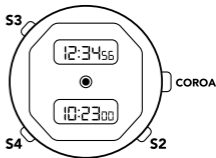

Para alternar entre as funções abaixo aperte o botão S3;

Hora/Calendário – Contagem – Alarme – Cronômetro

1. FUNÇÃO DIGITAL HORA/CALENDÁRIO

Como ajustar as horas e o calendário

- No modo Hora/Calendário, aperte e mantenha pressionado o botão S4 para que o modo de ajuste seja iniciado (piscando);
- Aperte S4 novamente para alternar entre os modos abaixo:

Segundos – Minutos – Horas – Mês – Dia –
Dia da semana – Ano – Modo (12H/24H)

- Para alterar os valores do dado selecionado (piscando), aperte repetidamente o botão S2;
- Após efetuar os ajustes necessários pressione o botão S3 para concluir o processo.

2. FUNÇÃO “CONTAGEM”

A função contagem é utilizada quando é necessário que o relógio alerte sobre

uma data futura definida pelo usuário.

A “data planejada” poderá ser definida em um intervalo de tempo até 31 de dezembro, 2099 selecionando: Mês – Dia - Ano

A função poderá emitir um bipe por 20 segundos quando a data estipulada chegar.

Como ajustar a data alvo

- Aperte o botão S3 para selecionar o modo Contagem;
- Aperte e mantenha pressionado o botão S4 para que os dados possam ser definidos (piscando);
- Aperte S4 novamente para alternar entre os modos abaixo:

MÊS – DIA – DIA DA SEMANA – ANO – BIPE (ON/OFF)

- Para alterar os valores do dado selecionado (piscando), aperte repetidamente o botão S2;
- Após efetuar os ajustes necessários pressione o botão S4 para voltar a tela inicial do modo Contagem;
- A tela irá mostrar na parte superior quantos dias faltam para a data alvo e na parte inferior a hora atual.
- Para verificar rapidamente a data alvo selecionada, aperte e mantenha pressionado o botão S2.

Obs. O modo Contagem funcionará corretamente desde que o calendário tenha sido devidamente ajustado com a data vigente na função Hora/Calendário.

3. FUNÇÃO “ALARME”

No modo Alarme, o digital superior irá mostrar a hora corrente e o inferior a hora a ser definida para o alarme;

- Aperte o botão S4 para que os dados possam ser definidos (piscando);
- Aperte S4 novamente para alternar entre os modos abaixo:

Hora – Minuto – Bipe (ON/OFF)

- Estando com um dos dados acima selecionado (piscando) aperte S2 para ajustar o alarme desejado.
- Após ajustar os minutos, aperte S4 novamente e um ícone "AL" ficará piscando no canto superior esquerdo do visor, pressione então o botão S2 para que a função alterne entre ON/OFF.
- Se a tela estiver indicando a hora do alarme definida, o alarme estará ligado. Caso a tela esteja indicando "OFF", o alarme estará desligado.



Alarme desligado



Alarme ligado

4. FUNÇÃO “CRONÔMETRO”

No modo Cronômetro, o digital superior irá mostrar a hora corrente e o inferior o contador de tempo;

- Aperte o botão S2 para iniciar a contagem e aperte novamente para interromper a contagem; Aperte S2 para iniciar novamente a contagem;
- Aperte S4, com o cronômetro parado, para zerar o cronômetro:

Como utilizar a função Split

- Após iniciar a contagem do cronômetro, aperte o botão S4; a contagem no mostrador irá ser interrompida, mas continuará em segundo plano,

- Aperte novamente o botão S4 para voltar ao modo contagem e analisar o tempo marcado até o momento; Aperte S4 novamente para pausar e iniciar uma nova contagem em segundo plano; Continue fazendo isto caso deseje efetuar várias marcações; Quando desejar encerrar a função aperte S2 para pausar a contagem, e para zerar o cronômetro aperte S4.




MAQUINISMO - ANALÓGICO E DIGITAL 3 (T270)

Funções do relógio

Analógico (3 ponteiros)

- Indicação digital do nome da cidade, hora na cidade selecionada;
- Horário de verão (LIG/DESL);
- Acertar o horário de verão para cada cidade indicada;
- Modo de Visualização 12H - 24H;

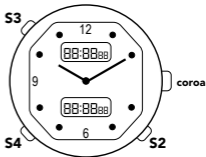

- Calendário (mês, data, dia e cidade);
- Alarme (Hr, Min, Seg, Cidade) com bipe;
- Medição cronográfica (máx. de 12 horas);
- Temporizador (Min, seg de acerto); unidades de 1 min (de 1 a 60 min).

1. Ajuste das horas (analógico)

Puxe a coroa do relógio até a 1ª posição, gire a coroa para ajustar os ponteiros e após o ajuste empurre-a novamente à posição inicial.

2. Como regular o mostrador digital

- Mostrador e botão;
- Alteração do modo;
- Regulagem de cada função (hora, calendário, alarme, cronógrafo e temporizador).


A. Mostrador e botão

S2: Iniciar/parar/programar

S3: Alteração do modo

S4: Dividir/selecionar/zerar

Posição do 1º clique: ACERTO DA HORA

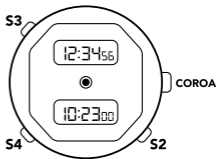

B. Alteração do Modo

Para alternar entre as funções abaixo aperte o botão S3;

Hora - Calendário - Alarme - Cronógrafo - Temporizador

Dentro do MODO DA HORA, aperte o botão S2 ou S4 para visualizar a hora nas outras cidades. S2 (desce), S4 (sobe).

O modo UTC significa Hora Mundial, ou Tempo Coordenado Universal



C. Programação de Cada função

C1: Acertar a Hora

- Escolha sua cidade ou cidade que corresponda ao fuso-horário da sua cidade. No MODO DA HORA, aperte e mantenha pressionado o botão S4 para que o modo de ajuste seja iniciado (piscando);
- O primeiro modo de ajuste apresentado é o modo ACERTAR O HORÁRIO DE VERÃO, aperte o botão S2 para ligar (ON) ou desligar (OF) o horário de verão;
- Aperte S4 novamente para alternar entre os modos: segundos – Minutos – Horas – Modo (12H/ 24H)
- Para alternar os valores do dado selecionado (piscando), aperte ou segure o botão S2 até chegar no número desejado.

- Após efetuar os ajustes necessários pressione o botão S3 para concluir o processo.

C2: Acertar o calendário

- Escolha sua cidade ou cidade que corresponda ao fuso-horário da sua cidade. No MODO CALENDÁRIO, aperte e mantenha pressionado o botão S4 para que o modo de ajuste seja iniciado (piscando);
- O primeiro modo de ajuste apresentado é o MÊS, aperte S4 para alternar entre os modos: Mês – Dia – Ano
- Para alternar os valores do dado selecionado (piscando), aperte ou segure o botão S2 até chegar na data desejada.

- Após efetuar os ajustes necessários pressione o botão S3 para concluir o processo.

C3: Acertar o alarme

- Aperte e mantenha pressionado o botão S4 para que o modo de ajuste seja iniciado (piscando);
- O primeiro modo de ajuste apresentado é o LIGA/ DESLIGA, aperte o botão S2 para ligar (ON) ou desligar (OF) o alarme;
- Aperte S4 para alternar entre os modos: Cidade (é possível um alarme por cidade) – Hora – Minuto

- Para alternar os valores do dado selecionado (piscando), aperte ou segure o botão S2 até chegar no número desejado.
- Após efetuar os ajustes necessários pressione o botão S3 para concluir o processo.

C4: Acertar o cronógrafo

- Aperte S2 para iniciar a contagem, e aperte novamente para interromper, aperte S2 novamente para reiniciar a contagem;
- Com a contagem interrompida, aperte o botão S4 para zerar o cronógrafo.



Como utilizar a função Split (Divisão do Cronógrafo)

- Após iniciar a contagem do cronógrafo, aperte o botão S4; a contagem no mostrador será interrompida, mas continuará em segundo plano,
- Aperte novamente o botão S4 para obter o próximo tempo marcado no momento, repita a operação quantas vezes necessárias; aperte o botão S2 para interromper a contagem;
- Com a contagem interrompida, aperte o botão S4 para zerar o cronógrafo.

C5: Acertar o temporizador

- Ao entrar no modo TEMPORIZADOR, o tempo em minutos estará piscando no visor superior; aperte ou segure S4 para ajustar o tempo desejado.

- Com o tempo definido (ainda piscando), aperte S2 para iniciar a contagem regressiva, e aperte novamente para interromper, aperte S2 novamente para reiniciar a contagem regressiva;
- Com a contagem regressiva em andamento, aperte S4 a qualquer momento para voltar a contagem regressiva no tempo inicial;
- Com a contagem regressiva interrompida, aperte o botão S4 para voltar ao tempo inicial do temporizador.
- Ao finalizar a contagem regressiva, aperte S2 ou S4 para voltar ao tempo inicial do temporizador; automaticamente, 5 segundos após a contagem regressiva finalizada, o temporizador voltará ao tempo inicial.

3. Ajuste das horas (analógico)

- a. Após acertar a hora digital, puxe a coroa para a posição do 1º clique quando o ponteiro dos segundos estiver na posição ZERO (12 horas).
- b. Acerte os ponteiros das horas e dos minutos de acordo com a hora digital girando a coroa.
- c. Empurre a coroa de volta para a posição normal quando a indicação do segundo digital for ZERO.

* As indicações analógica e digital de acerto da hora podem ser ajustadas separadamente.

CIDADE E DIFERENÇA DE FUSO HORÁRIO

NOME DA CIDADE

DIFERENÇA DE FUSO

UTC	Tempo Universal Coordenado	0
LON	Londres	
PAR	Paris	+1
ROM	Roma	
BER	Berlim	
MAD	Madri	

JNB	Johannesburgo	+2
MOW	Moscou	+3
DXB	Dubai	+4
KHI	Carachi	+5
DEL	Délhi	+5.5
BKK	Bangcoc	+7
SIN	Cingapura	+8
HKG	Hong Kong	

BJS	Pequim	+8
TYO	Tóquio	+9
SYD	Sydney	+10
GUM	Guam	
NOU	Noumea	+11
AKL	Auckland	+12
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9

LAX SAN	Los Angeles San Diego	-8
DFW CHI MEX	Dallas Chicago México	-6
NYC	Nova York	-5
SAO BUE	São Paulo Buenos Aires	-3


.
.
.

A dark, moody photograph of a person's face in profile, looking towards the left. The lighting is dramatic, highlighting the contours of the face against a black background. On the right side of the image, there is a vertical, red, pixelated graphic element that resembles a staircase or a series of steps, extending from the top to the bottom of the frame.

CRONÓGRAFO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MAQUINISMO - CRONÔMETRO SEM CALENDÁRIO

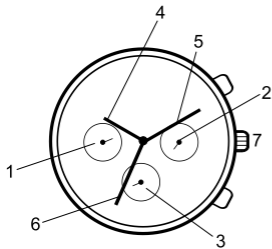


FUNÇÕES:

1. Função minutos do cronômetro;
2. Função 12/24h;
3. Função segundos do cronômetro;
4. Ponteiro das horas;
5. Ponteiro dos minutos;
6. Ponteiro dos segundos;
7. Coroa

PARA ACERTAR AS HORAS:

- A. Puxe a coroa cuidadosamente para a posição do 2º estágio (curso total)
- B. Gire a coroa no sentido horário para ajustar os ponteiros das horas e dos minutos.
- C. Depois de acertar a hora, retorne a coroa ao 1º estágio (curso fechado).

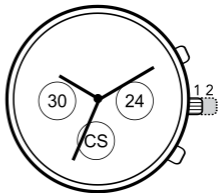

POSIÇÕES DA COROA:

1. Primeiro estágio (fechado)
2. Segundo estágio (curso total)

USO DO CRONÔMETRO:


A maioria dos cronômetros têm capacidade de medir e exibir o tempo em unidades de 1 segundo até um máximo de 29 minutos e 59 segundos.

O cronômetro parará automaticamente depois de cronometrar por 30 minutos.

A. Pressione o botão A (veja ilustração na próxima página) para iniciar a cronometragem. A cronometragem é iniciada ou interrompida cada vez que se pressiona o botão A.

B. Pressionar o botão B (veja ilustração na próxima página) reinicializa o cronômetro e os ponteiros dos minutos e segundos do cronômetro retornam para as respectivas posições zero.



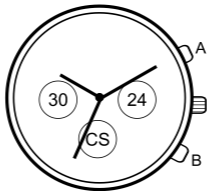

REINICIALIZAÇÃO DO CRONÔMETRO (INCL. APÓS TROCAR A BATERIA):

Este procedimento deve ser realizado quando o ponteiro dos segundos do cronômetro não volta para a posição ZERO segundo depois de reinicializar o

cronômetro e também depois de trocar a bateria.

A. Puxe a coroa para a posição do 2º estágio (curso total).

B. Pressione o botão "A" para acertar o ponteiro dos segundos do cronômetro na posição ZERO.


*O ponteiro dos minutos do cronômetro é sincronizado com o ponteiro dos segundos.

*O ponteiro dos segundos do cronômetro avança rapidamente ao pressionar o botão "A" sem soltar.

C. Uma vez que os ponteiros estejam em zero, reinicialize o tempo e retorne a coroa ao 1º estágio (curso fechado).




MAQUINISMO - CRONÔMETRO COM CALENDÁRIO (POSIÇÃO 3H)

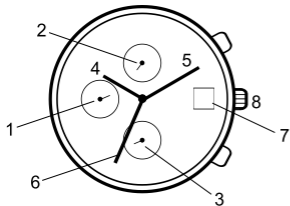

FUNÇÕES:

1. Função minutos do cronômetro;
2. Função 12/24h;
3. Função segundos do cronômetro;
4. Ponteiro das horas;
5. Ponteiro dos minutos;
6. Ponteiro dos segundos;
7. Calendário
8. Coroa

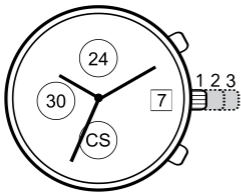

POSIÇÕES DA COROA:

1. Primeiro estágio (fechado)
2. Segundo estágio (meio curso)
3. Terceiro estágio (curso total)

NOTA: Se acertar a data entre aproximadamente 9:00 PM e 1:00 AM, a data pode não mudar no dia seguinte.

PARA ACERTAR AS HORAS:

- A. Puxe a coroa cuidadosamente para a posição do 3º estágio (curso total);
- B. Gire a coroa no sentido horário para ajustar os ponteiros das horas e dos

minutos.

C. Depois de acertar a hora, retorne a coroa ao 1º estágio (fechado).

PARA ACERTAR O CALENDÁRIO DO MÊS:


A. Puxe cuidadosamente a coroa para a posição do 2º estágio (meio curso);

B. Gire a coroa lentamente no sentido horário para acertar a data;

C. Pressione a coroa voltando ao 1º estágio (fechado).

USO DO CRONÔMETRO:

O cronômetro é capaz de cronometrar e exibir tempos em unidades de 1/1 segundo até um máximo de 30 minutos. O cronômetro para automaticamente após a cronometragem contínua de 30 minutos.

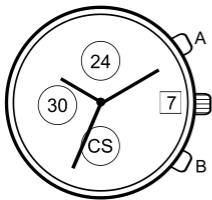

1. Pressione o botão A para iniciar a cronometragem. A cronometragem é iniciada ou interrompida cada vez que pressiona o botão A.
2. Pressionar o botão B reinicializa o cronômetro e os ponteiros dos minutos e segundos do cronômetro retornam para as respectivas posições zero.


REINICIALIZAÇÃO DO CRONÔMETRO (INCL. APÓS TROCAR A BATERIA):

Deve realizar este procedimento quando os ponteiros dos minutos e segundos do cronômetro não retornam à posição zero.

- A. Puxe a coroa para a posição do 2º estágio (meio curso).
- B. Pressione o botão "A" para adiantar o ponteiro dos segundos do cronômetro.
Pressione o botão "B" para atrasar o ponteiro dos segundos do cronômetro.
- * O ponteiro dos minutos é sincronizado com o ponteiro dos segundos do cronômetro.
- * Pode-se adiantar rapidamente o ponteiro dos segundos do cronômetro pressionando continuamente o botão "A" ou "B".
- C. Depois que ambos os ponteiros estiverem em zero, reinicialize a hora e retorne a coroa ao 1º estágio (fechado).




MAQUINISMO - CRONÔMETRO COM CALENDÁRIO (POSIÇÃO 4H)

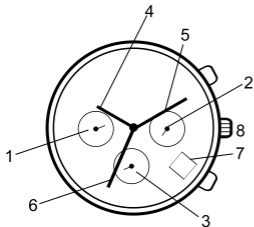

FUNÇÕES:

1. Função minutos do cronômetro;
2. Função 12/24h;
3. Função segundos do cronômetro;
4. Ponteiro das horas;
5. Ponteiro dos minutos;
6. Ponteiro dos segundos;
7. Calendário
8. Coroa

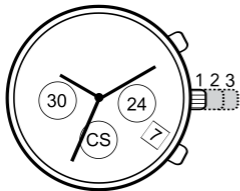

POSIÇÕES DA COROA:

1. Primeiro estágio (fechado)
2. Segundo estágio (meio curso)
3. Terceiro estágio (curso total)

NOTA: Se acertar a data entre aproximadamente 9:00 PM e 1:00 AM, a data pode não mudar no dia seguinte.

PARA ACERTAR AS HORAS:

A. Puxe a coroa cuidadosamente para a posição do 3º estágio (curso total);


- B. Gire a coroa no sentido horário para ajustar os ponteiros das horas e dos minutos.
- C. Depois de acertar a hora, retorne a coroa ao 1º estágio (fechado).

PARA ACERTAR O CALENDÁRIO DO MÊS:

- A. Puxe cuidadosamente a coroa para a posição do 2º estágio (meio curso);
- B. Gire a coroa lentamente no sentido horário para acertar a data.;
- C. Pressione a coroa voltando ao 1º estágio (fechado).

USO DO CRONÔMETRO:

O cronômetro é capaz de cronometrar e exibir tempos em unidades de 1/1 segundo até um máximo de 30 minutos. O cronômetro para automaticamente após a cronometragem contínua de 30 minutos.

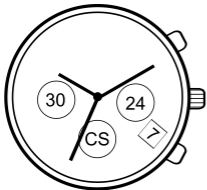

1. Pressione o botão A para iniciar a cronometragem. A cronometragem é iniciada ou interrompida cada vez que pressiona o botão A.
2. Pressionar o botão B reinicializa o cronômetro e os ponteiros dos minutos e segundos do cronômetro retornam para as respectivas posições zero.

REINICIALIZAÇÃO DO CRONÔMETRO (INCL. APÓS TROCAR A BATERIA):

Deve realizar este procedimento quando os ponteiros dos minutos e segundos do cronômetro não retornam à posição zero.

A. Puxe a coroa para a posição do 2º estágio (meio curso).

B. Pressione o botão “A” para adiantar o ponteiro dos segundos do cronômetro.
Pressione o botão “B” para atrasar o ponteiro dos segundos do cronômetro.


* O ponteiro dos minutos é sincronizado com o ponteiro dos segundos do cronômetro.

* Pode-se adiantar rapidamente o ponteiro dos segundos do cronômetro pressionando continuamente o botão “A” ou “B”.

C. Depois que ambos os ponteiros estiverem em zero, reinicialize a hora e retorne a coroa ao 1º estágio (fechado).




MAQUINISMO - CRONÔMETRO COM CALENDÁRIO (POSIÇÃO 4,5H)

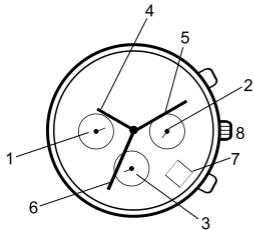

FUNÇÕES:

1. Função minutos do cronômetro;
2. Função 12/24h;
3. Função segundos do cronômetro;
4. Ponteiro das horas;
5. Ponteiro dos minutos;
6. Ponteiro dos segundos;
7. Calendário
8. Coroa

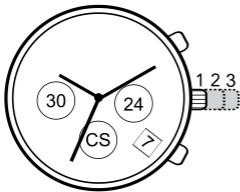

POSIÇÕES DA COROA:

1. Primeiro estágio (fechado)
2. Segundo estágio (meio curso)
3. Terceiro estágio (curso total)

NOTA: Se acertar a data entre aproximadamente 9:00 PM e 1:00 AM, a data pode não mudar no dia seguinte.

PARA ACERTAR AS HORAS:


- A. Puxe a coroa cuidadosamente para a posição do 3º estágio (curso total);
- B. Gire a coroa no sentido horário para ajustar os ponteiros (horas e minutos);
- C. Depois de acertar a hora, retorne a coroa ao 1º estágio (fechado).

PARA ACERTAR O CALENDÁRIO DO MÊS:

- A. Puxe cuidadosamente a coroa para a posição do 2º estágio (meio curso);
- B. Gire a coroa lentamente no sentido horário para acertar a data;
- C. Pressione a coroa voltando ao 1º estágio (fechado).

USO DO CRONÔMETRO:

O cronômetro é capaz de cronometrar e exibir tempos em unidades de 1/1 segundo até um máximo de 30 minutos. O cronômetro para automaticamente após a cronometragem contínua de 30 minutos.

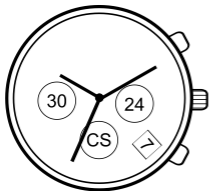

1. Pressione o botão A para iniciar a cronometragem. A cronometragem é iniciada ou interrompida cada vez que pressiona o botão A.
2. Pressionar o botão B reinicializa o cronômetro e os ponteiros dos minutos e segundos do cronômetro retornam para as respectivas posições zero.

REINICIALIZAÇÃO DO CRONÔMETRO (INCL. APÓS TROCAR A BATERIA):

Deve realizar este procedimento quando os ponteiros dos minutos e segundos do cronômetro não retornam à posição zero.

A. Puxe a coroa para a posição do 2º estágio (meio curso).

B. Pressione o botão "A" para adiantar o ponteiro dos segundos do cronômetro.
Pressione o botão "B" para atrasar o ponteiro dos segundos do cronômetro.

* O ponteiro dos minutos é sincronizado com o ponteiro dos segundos do cronômetro.

* Pode-se adiantar rapidamente o ponteiro dos segundos do cronômetro pressionando continuamente o botão "A" ou "B".

C. Depois que ambos os ponteiros estiverem em zero, reinicialize a hora e retorne a coroa ao 1º estágio (fechado).






MOVIMENTO SIMPLES

MANUAL DE INSTRUÇÕES


Os modelos de relógios Seculus têm um modo específico para acertar as horas e o calendário. Observe qual modelo corresponde ao seu relógio, de acordo com este Manual, para garantir seu correto funcionamento.

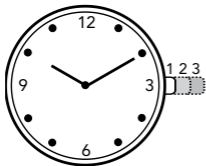

Posições da Coroa

1. primeiro estágio (fechado)
2. segundo estágio (meio curso)
3. terceiro estágio (curso total)

MOVIMENTO ANALÓGICO SIMPLES

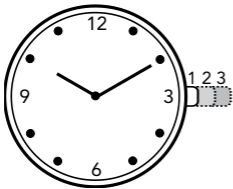

Sentido horário (movimento de giro dos ponteiros);


Sentido anti-horário (movimento de giro oposto ao dos ponteiros).

PARA ACERTAR AS HORAS:

- A. Puxe a coroa delicadamente até o terceiro estágio (curso total).
- B. Nesta posição, ao girar a coroa lentamente no sentido horário, os ponteiros irão girar até a hora que você desejar;
- C. Escolhida a hora, pressione e volte a coroa ao primeiro estágio (fechado).



CALENDÁRIO SIMPLES COM INDICAÇÃO DO DIA DO MÊS EM JANELA

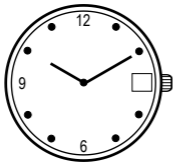

Sentido horário (movimento de giro dos ponteiros);

Sentido anti-horário (movimento de giro oposto ao dos ponteiros).

IMPORTANTE: A cada 24 horas completas, o calendário mudará automaticamente para a próxima data.


PARA ACERTAR O CALENDÁRIO (DIA DO MÊS), PROCEDA DA SEGUINTE FORMA:

- A. Puxe cuidadosamente a coroa do primeiro estágio (fechado) para o segundo estágio (meio curso);
- B. Nesta posição, ao girar a coroa lentamente no sentido horário, os dias do mês irão passar na janela do calendário do relógio até a data que você desejar;
- C. Escolhida a data, pressione e volte a coroa ao primeiro estágio (fechado).

PARA ACERTAR AS HORAS:

- A. Puxe a coroa delicadamente até o terceiro estágio (curso total).
- B. Nesta posição, ao girar a coroa lentamente no sentido horário, os ponteiros irão girar até a hora que você desejar;
- C. Escolhida a hora, pressione e volte a coroa ao primeiro estágio (fechado).

CALENDÁRIO DUPLO COM DIA DA SEMANA E DIA DO MÊS EM JANELA

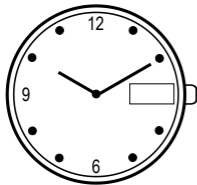

Para acertar as horas e o dia do mês:

A. Siga as mesmas instruções do relógio “Calendário Simples” (página 74 e 75).

Para acertar o dia da semana:

A. Com a coroa no segundo estágio (meio curso), gire-a no sentido anti-horário, até o dia da semana que você desejar;


B. Pressione e volte a coroa ao primeiro estágio (fechado).

The image features a dark, almost black background with a subtle, grainy texture. On the right side, there is a vertical, pixelated graphic composed of red rectangular blocks of varying sizes, arranged in a way that suggests a staircase or a jagged, abstract shape. The overall aesthetic is modern and minimalist.

MULTIFUNÇÃO


MANUAL DE INSTRUÇÕES

MAQUINISMO - MULTIFUNÇÃO (2 FUNÇÕES)

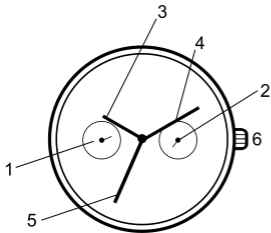

FUNÇÕES:

1. Calendário dia da semana
2. Calendário dia do mês
3. Ponteiro de Horas normal
4. Ponteiro de Minutos normal
5. Ponteiro de Segundos normal
6. Coroa

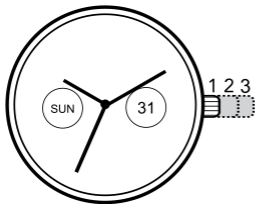

POSIÇÕES DA COROA:

1. Primeiro estágio (fechado)
2. Segundo estágio (meio curso)
3. Terceiro estágio (curso total)

COMO ACERTAR

Data | Hora | Minuto | Segundo

PARA ACERTAR O CALENDÁRIO DIA DA SEMANA E AS HORAS:

1. Puxe a coroa cuidadosamente até o 3º estágio (curso total).
2. Gire a coroa no sentido horário, até acertar o dia da semana desejado, em seguida acerte as horas, após o acerto pressione a coroa lentamente até o 1º estágio (fechado).

NOTA: Se acertar o dia girando a coroa no sentido anti-horário, a data poderá não mudar no dia seguinte.

Não acerte o dia girando a coroa no sentido anti-horário.


*O dia muda entre a meia-noite e 5:30 da manhã ou um pouco mais tarde.

PARA ACERTAR O CALENDÁRIO DIA DO MÊS:

1. Puxe cuidadosamente a coroa até o 2º estágio (meio curso).
2. Gire a coroa lentamente no sentido anti-horário para acertar o calendário do dia do mês, após o acerto pressione a coroa lentamente até o 1º estágio (fechado).

NOTA: Não acerte a data no período entre as 21h e meia-noite e meia. A data pode não mudar corretamente no dia seguinte.

MAQUINISMO - MULTIFUNÇÃO (2 FUNÇÕES COM AJUSTE RÁPIDO)

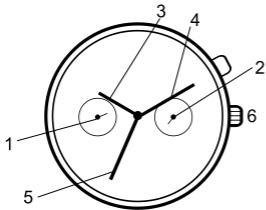

FUNÇÕES:



1. Calendário dia da semana
2. Calendário dia do mês
3. Ponteiro de Horas
4. Ponteiro de Minutos
5. Ponteiro de Segundos
6. Coroa

COMO ACERTAR

Dia do mês | Dia da Semana | Hora | Minuto


AJUSTE (RÁPIDO) DO DIA DO MÊS

1. Com a coroa no 1º estágio (fechado), aperte repetidamente o botão A até que o ponteiro menor da direita chegue na data desejada;

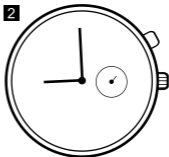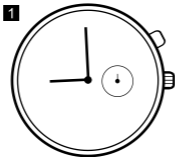

AJUSTE (OPCIONAL) DO DIA DO MÊS


1. Puxe a coroa no 2º estágio (curso total);
2. Gire a coroa, no sentido horário, até ajustar a data desejada.
3. Empurre a coroa para o 1º estágio (fechado).

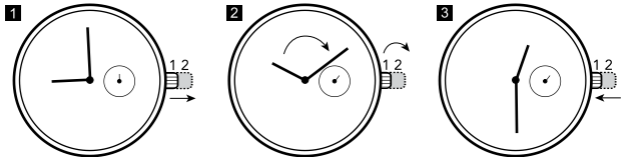

NOTA: A data avança as 00:00h (meia-noite), e não as 12:00h (meio-dia)


AJUSTE DO DIA DA SEMANA

1. Puxe a coroa para o 2º estágio (curso total);
2. Gire a coroa, no sentido horário, até que o ponteiro no mostrador menor da esquerda indique o dia da semana desejado. O dia da semana irá avançar sempre que os ponteiros chegarem às 4:30 AM;
3. Empurre a coroa para o 1º estágio (fechado)

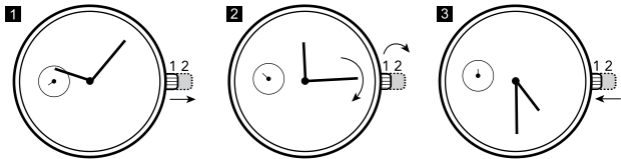


AJUSTE DE HORA (MINUTO)

1. Puxe a coroa para o 2º estágio (curso total);
2. Gire a coroa, no sentido horário, para ajustar os ponteiros de hora e minuto;
3. Empurre a coroa para o 1º estágio (fechado)

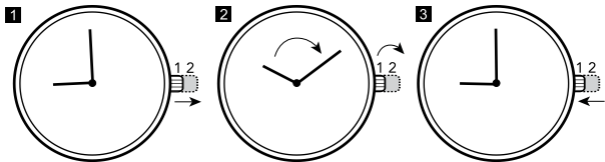

MAQUINISMO - MULTIFUNÇÃO (3 FUNÇÕES - VERTICAL)

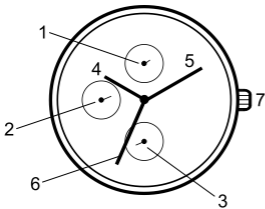

FUNÇÕES:

1. Calendário dia do mês
2. Calendário dia da semana
3. Função 12/24 horas
4. Ponteiro de Horas
5. Ponteiro de Minutos
6. Ponteiro de segundos
7. Coroa

A hora, as 24 horas, os minutos e os segundos são acertados pela mesma operação.

COMO ACERTAR

DIA > HORA E 24 HORAS > MINUTO > SEGUNDO


COMO ACERTAR

1. Puxe a coroa cuidadosamente até o 3º estágio (curso total).
2. Gire a coroa no sentido horário, até acertar o dia da semana desejado.



PARA AJUSTAR O DIA DA SEMANA:

1. Puxe a coroa cuidadosamente até o 3º estágio (curso total).
2. Gire a coroa no sentido horário, até acertar o dia da semana desejado.

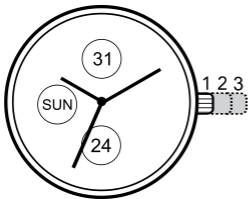

POSIÇÕES DA COROA

1. Primeiro estágio (fechado)
2. Segundo estágio (meio curso)
3. Terceiro estágio (curso total)

NOTA: Se acertar o dia girando a coroa no sentido anti-horário, a data poderá não mudar no dia seguinte. Não acerte o dia girando a coroa no sentido anti-horário.

*O dia muda entre a meia-noite e 5:30 da manhã ou um pouco mais tarde.

PARA AJUSTAR AS HORAS:

1. Depois de acertar o dia, mantenha a coroa posicionada no 3º estágio (curso total).
2. Gire a coroa lentamente no sentido horário e após passagem 24h do calendário, ajuste as horas.

PARA AJUSTAR O CALENDÁRIO MENSAL:


1. Puxe a coroa cuidadosamente até o 2º estágio (meio curso).

2. Gire a coroa no sentido anti-horário e ajuste para o dia desejado.
3. Pressione de volta a coroa para o 1º estágio (fechado)

NOTA: Não acerte a data no período entre as 21h e meia-noite e meia. A data pode não mudar corretamente no dia seguinte.



MAQUINISMO - MULTIFUNÇÃO (3 FUNÇÕES - HORIZONTAL)

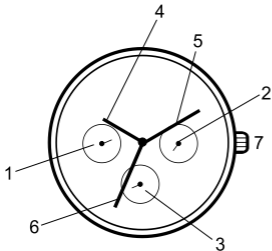

FUNÇÕES:

1. Calendário dia da semana
2. Calendário dia do mês
3. Função 12/24 horas
4. Ponteiro de Horas
5. Ponteiro de Minutos
6. Ponteiro de segundos
7. Coroa

A hora, as 24 horas, os minutos e os segundos são acertados pela mesma operação.


COMO ACERTAR

DIA > HORA E 24 HORAS > MINUTO > SEGUNDO

PARA AJUSTAR O DIA DA SEMANA:

1. Puxe a coroa cuidadosamente até o 3º estágio (curso total).
2. Gire a coroa no sentido horário, até acertar o dia da semana desejado.



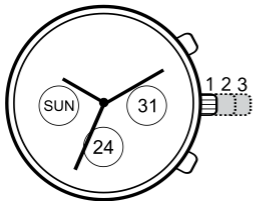

POSIÇÕES DA COROA:

1. Primeiro estágio (fechado)
2. Segundo estágio (meio curso)
3. Terceiro estágio (curso total)

NOTA: Se acertar o dia girando a coroa no sentido anti-horário, a data poderá não mudar no dia seguinte. Não acerte o dia girando a coroa no sentido anti-horário. * O dia muda entre a meia-noite e 5:30 da manhã ou um pouco mais tarde.

PARA AJUSTAR AS HORAS:


1. Depois de acertar o dia, mantenha a coroa posicionada no 3º estágio (curso total).
2. Gire a coroa lentamente no sentido horário e após passagem 24h do calendário, ajuste as horas.

PARA AJUSTAR O CALENDÁRIO MENSAL:

1. Puxe a coroa cuidadosamente até o 2º estágio (meio curso).
2. Gire a coroa no sentido anti-horário e ajuste para o dia desejado.
3. Pressione de volta a coroa para o 1º estágio (fechado)


NOTA: * Não acerte a data no período entre as 21h e meia-noite e meia. A data pode não mudar corretamente no dia seguinte.

MAQUINISMO - MULTIFUNÇÃO (2 FUNÇÕES + FASES DA LUA)

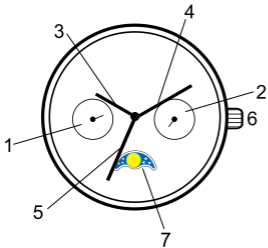

FUNÇÕES:

1. Calendário dia da semana
2. Calendário dia do mês
3. Ponteiro de Hora
4. Ponteiro de Minuto
5. Ponteiro de Segundo
6. Coroa
7. Fases da lua

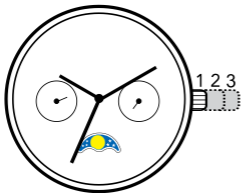

POSIÇÕES DA COROA:

1. Primeiro estágio (fechado)
2. Segundo estágio (meio curso)
3. Terceiro estágio (curso total)

A hora, os minutos e os segundos são acertados pela mesma operação.

COMO ACERTAR

DIA > HORA > MINUTO > SEGUNDO

PARA ACERTAR O CALENDÁRIO DIA DA SEMANA E AS HORAS:

1. Puxe a coroa cuidadosamente até o 3º estágio (curso total).
2. Gire a coroa no sentido horário, até acertar o dia da semana desejado, para acertar o dia, é necessário avançar o ponteiro das horas 24 horas para cada dia. Em seguida acerte as horas, após o acerto pressione a coroa lentamente até o 1º estágio (fechado).

NOTA: Se acertar o dia girando a coroa no sentido anti-horário, a data poderá não mudar no dia seguinte.

Não acerte o dia girando a coroa no sentido anti-horário.

- O dia muda entre a meia-noite e 5:30 da manhã ou um pouco mais tarde.
- Lembre-se de ajustar AM/PM corretamente antes de acertar a hora.

PARA ACERTAR O CALENDÁRIO DIA DO MÊS:

1. Puxe cuidadosamente a coroa até o 2º estágio (meio curso).
2. Gire a coroa lentamente no sentido anti-horário para acertar o calendário do dia do mês, após o acerto pressione a coroa lentamente até o 1º estágio (fechado).

NOTA: Não acerte a data no período entre as 21h e meia-noite e meia. A data pode não mudar corretamente no dia seguinte.

FASES DA LUA:

1. A fase da lua é determinada pelo período entre cada lua nova. Este período é cerca de 29,5 dias.
2. A posição da lua no mostrador representa a fase da lua, utilize as indicações abaixo:



Lua Nova

Idade da Lua: 0 | Maré Alta



Lua Crescente

Idade da Lua: 7 | Maré Baixa



Lua Cheia

Idade da Lua: 15 | Maré Alta



Lua Minguante

Idade da Lua: 22 | Maré Baixa

3. Verifique a idade ou fase da lua em jornal ou alguma outra fonte de informação.
4. Puxe a coroa para o 2º estágio (meio curso).
5. Gire a coroa em sentido horário até que o disco da lua passe para a posição mais próxima da fase ou idade da lua atual. Definições mais precisas podem ser feitas no momento da lua nova (0) ou lua cheia (15).



COMO ACERTAR (EXEMPLO: IDADE DA LUA: 4,4)

- Gire o disco da lua no sentido horário até que o centro da lua esteja alinhado com 4,4 na escala.
- A fase da lua representa a idade da lua. A forma da lua durante cada fase não é representada.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Acesse seculus.com.br e confira se existe alguma Assistência Técnica em sua cidade. Se você não encontrar um endereço próximo da sua região, entre em contato conosco através da Central de Relacionamento com o Cliente. Lá, encontraremos a melhor forma de envio para que o seu produto fique impecável novamente!

E-mail: relacionamento@seculus.com.br

Telefones: 4005-1505 (capitais e regiões metropolitanas)

0800-9400977 (cidades do interior por telefone fixo)

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



SISTEMA DE QUALIDADE

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
34.516.088/0001-10

SECLUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COM. S/A

Rua Voluntários da Pátria, Nº 635

Vila da Prata

CEP. 69030-520

MANAUS – AM

seculus.com.br

f t v i seculusrelogios



SECLUS

RELÓGIOS