



MANUAL DE INSTRUÇÕES & GARANTIA
DIGITAIS

APRESENTAÇÃO

A Seculus preza pela qualidade dos seus produtos e pela satisfação dos seus clientes. Portanto, neste manual de instruções e garantia, você aprende como conservar o seu relógio Seculus e a buscar auxílio técnico, se necessário. O foco, da fábrica à distribuição, é melhorar cada vez mais a sua experiência como consumidor. Atente-se à todos os tópicos sobre as funcionalidades do relógio, dicas de uso e assistências técnicas, e aproveite o seu relógio ao máximo.

VIVA O SEU TEMPO
CRIE O SEU MOMENTO



TERMO DE GARANTIA

Para utilizar a Garantia, você deverá apresentar à Assistência Técnica mais próxima o seu relógio Seculus acompanhado do Certificado de Garantia, devidamente preenchido, e da Nota Fiscal de Compra.

A Nota Fiscal é o documento fazendário oficial que deve ser emitido pelo comerciante quando da venda do relógio adquirido. Não se confundem com ela recibos simples, cupons de pagamento, tíquetes de cartões de crédito/débito e outros similares, ainda que eletronicamente confeccionados, que não serão admitidos e/ou considerados para exercício da garantia mencionada neste termo.

O Certificado garante a você o funcionamento do seu relógio Seculus pelo

prazo de 24 meses (inclusos os 90 dias do artigo 26 da lei 8078/90) a partir da data de sua aquisição, desde que o relógio não tenha sido aberto por pessoas não autorizadas e não apresente evidências de uso indevido ou acidental.

NÃO SE INCLUEM NESTA GARANTIA:

- A. Arranhões e/ou quebra do visor do relógio, caixa, pulseira ou fechos;
- B. Danos ou alterações na aparência apresentados em caixas, pulseiras, fundos e demais componentes expostos ao ambiente, provocados por calor excessivo, substâncias químicas ou orgânicas ou, ainda, por desgastes relacionados ao uso regular;
- C. Danos provocados pela entrada de umidade, mesmo para relógios resistentes à água (Water Resistant), quando identificados travamento

incorreto da coroa ou ação de pressões superiores à qual ele resiste (vide tabela da resistência - pág 14).

DICAS IMPORTANTES!

- A. Se o seu relógio estiver parado, verifique se a coroa não está fora da posição do primeiro estágio (fechado);
- B. Se o seu relógio estiver com o vidro embaçado ou com água, leve-o imediatamente à Assistência Técnica, pois se houver demora, a máquina será danificada;
- C. Alguns relógios possuem a coroa rosqueada. Para abri-la, gire-a no sentido anti-horário. Para fechá-la, proceda de maneira inversa, girando a coroa até

sentir resistência ao movimento (não aperte muito). Tome cuidado para não entrar na água com a coroa desrosqueada;

D. Se o relógio resistente à água (vide tabela da resistência - pág 14) for colocado em água salgada, enxágue-o em água corrente e enxugue-o completamente;

E. Com o relógio dentro d'água ou molhado, não utilize a coroa, a água poderá entrar no mecanismo, danificando-o;

F. Evite produtos químicos, solventes, gás, temperaturas extremas e choques fortes.



ORIENTAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO DE SEU SECULUS

1. Limpe seu Seculus utilizando apenas um pano seco e macio. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar os componentes plásticos e eletrônicos do relógio;
2. Evite utilizar seu Seculus nas proximidades de eletricidade estática e campos eletromagnéticos, pois podem danificar componentes eletrônicos do circuito;
3. Evite choques térmicos. Deixar o relógio exposto diretamente ao sol ou em locais quentes por um longo período pode provocar dilatação de

juntas. Neste caso, coloque-o na sombra e em local arejado para voltar à temperatura ambiente. Quando muito aquecido, pode permitir a entrada de umidade, caso seja colocado em contato com a água, em função de choque térmico;

4. Caso apresente sinais de umidade interna, leve-o imediatamente à Assistência Técnica Autorizada mais próxima. A umidade pode oxidar peças metálicas ou danificar componentes eletrônicos do relógio;
5. Não tente desmontar o relógio ou remover a tampa traseira;
6. Se for ficar um longo período sem utilizar seu relógio, mantenha-o com a coroa puxada, aumentando com isso a durabilidade da bateria.
7. Os relógios dourados foram submetidos a um processo de folheação e não são uma peça maciça em ouro, por isto evite o contato com produtos químicos

e de limpeza em geral. É altamente indicado que você retire seu relógio ao manusear estes produtos.

8. Cosméticos, spray de cabelo, perfumes e loções corporais podem conter produtos químicos que muitas vezes podem reagir e danificar seu relógio. O perfume, se for aplicado diretamente na peça, pode diminuir a vida útil, devido ao álcool em sua composição. O mais indicado é retirar o relógio ao aplicar o produto e só depois de alguns minutos recolocar seu acessório.

9. Não use seu relógio em piscinas ou Spa. O cloro pode reagir com os metais que são utilizados em sua fabricação, causando alterações na cor e até mesmo danos estruturais.

10. Esportes de contato e relógio não combinam. O atrito e os contatos bruscos durante a prática esportiva podem comprometer seu produto, além do suor excessivo que também pode causar alteração de cor da peça, como

desbotamento. Retire seu relógio antes de iniciar seu treino, preservando assim a vida útil de seu acessório.

APENAS PARA RELÓGIOS COM 5 ATM OU MAIS:

- 11.** Confira se a coroa está apertada antes de colocar o relógio em contato com a água;
- 12.** Não pressione qualquer botão do relógio e não mexa na coroa, quando ele estiver em contato direto com a água;
- 13.** Após utilizar em banhos de mar ou piscina, lave seu Seculus em água corrente, para reduzir os impactos nocivos da água salgada ou tratada quimicamente.

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE A IMPERMEABILIDADE (RESISTÊNCIA À UMIDADE)

Para identificar o quanto seu Seculus é resistente à água, verifique no fundo a existência da inscrição “Water Resistant”.

A ausência dessa inscrição significa que o relógio não poderá ter qualquer contato com a água (nem mesmo pingos de chuva), pois a umidade poderá fluir para o interior da caixa e provocar danos irreparáveis ao maquinismo.

Os relógios resistentes à água possuem classes diferenciadas de proteção à umidade, normalmente expressas em ATM (Atmosfera) ou M (metros) (1 ATM = 10 m). A indicação de 3 ATM, 5 ATM, ou 10 ATM no fundo do relógio ou mostrador significa que ele passou por testes de impermeabilidade

proporcionais à pressão manométrica equivalente a essa indicação, tendo sido aprovado no teste. O uso de relógios de uma classe em uma situação mais exigente irá provocar danos irreversíveis ao produto. As classes normalmente empregadas para relógios Seculus resistentes à água são:

WR. Permite contato eventual com umidade (resiste a respingos, suor ou pingos de chuva), entretanto não deve ser utilizado em contato direto com a água;

3 ATM. Permite contato rápido e eventual com a água (por exemplo: lavar brevemente o rosto ou as mãos);

5 ATM. Permite uso durante o banho ou atividades de natação e hidroginástica;

10 ATM. Permite uso durante mergulho em baixa profundidade (normalmente sem equipamento).

IMPORTANTE:

Mesmo produtos que possuam essas classes de resistência devem ser utilizados em contato com água somente em situações eventuais, pois ao longo do tempo, devido ao uso contínuo, os componentes em borracha podem ressecar-se, permitindo a entrada de umidade e danificando o relógio. É aconselhável que após algum tempo de uso, você leve seu relógio a uma assistência técnica autorizada para fazer uma revisão.

• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •

TABELA DE RESISTÊNCIA


Mostrador Capacidade de resistência à pressão e da água	Contatos superficiais com a água	Natação	Mergulho sem o uso de equipamento de oxigênio	Mergulho com o uso de equipamento de oxigênio (leve)
-	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
WR WATER RESISTANT	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
3 ATM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
5 ATM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
10 ATM	SIM	SIM	SIM	NÃO
15 ATM	SIM	SIM	SIM	SIM

Water Resistant = Resistente à água.
ATM = Atmosfera (1ATM=10 metros)

MANUAL DE INSTRUÇÕES - DIGITAL 1 (BJT017)

CARACTERÍSTICAS DO RELÓGIO

- Display LCD;
- Hora, Minuto, Segundos / Mês, dia;
- Formato 12 H.

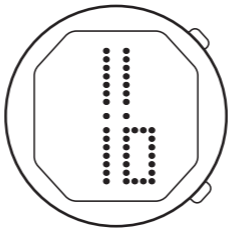

BOTÃO B
(MODO/MODE)

BOTÃO A
(SELECIONAR)



FUNÇÕES DO RELÓGIO

- Na tela de horário, pressione o **Botão B** para selecionar as funções de ajuste;
- Pressione a **Botão B** uma vez para acionar a Data, duas vezes para acionar Segundos , pressione novamente o **Botão B** para retornar a tela do horário.

AJUSTE DE HORAS

- Pressione a **Botão A** duas vezes para configurar a hora, selecionando os itens na sequencia abaixo:

Mês > Dia > Hora > Minuto

Pressione o **Botão B** para ajustar o item que está piscando

Pressione o **Botão A** para confirmar



MANUAL DE INSTRUÇÕES - DIGITAL 2 (BJG2230)

CARACTERÍSTICAS DO RELÓGIO

- Tela LCD.
- Hora, Minuto, Segundos/ Mês, dia, semana e ano;





BOTÃO A
(SELECIONAR)

BOTÃO B
(MODO/MODE)



FUNÇÕES DO RELÓGIO

1. Pressione o **Botão A** para ativar o modo função
2. Pressione o **Botão A** para ativar o modo Data, pressione mais duas vezes para ativar os Segundos, pressione A novamente e retorne ao menu Hora.

AJUSTE DE HORAS

- Pressione o **Botão B** duas vezes, para entrar na tela configuração da hora, configurando os itens na sequência a seguir:

Mês > Dia > Hora > Minuto

- Pressione o **Botão A** para ajusta a informação que está piscando
- Pressione o **Botão B** para confirmar



MANUAL DE INSTRUÇÕES - DIGITAL 3 (BJF036)

CARACTERÍSTICAS DO RELÓGIO

- Tela em LED.
- Hora, Minuto, Segundos/ Mês, dia, semana e ano;
- Formato 12 /24h.






BOTÃO A
(MODO/MODE)

BOTÃO B
(SELECIONAR)

FUNÇÕES DO RELÓGIO

- Com a tela apagada, pressione o botão A durante 6 segundos, se nenhum botão for acionado a tela se apagará automaticamente.
- Com a tela ligada, pressione o botão A, conforme o desenho abaixo:

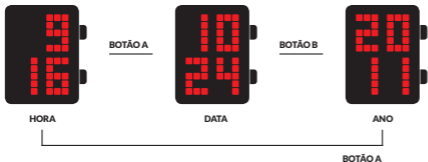


AJUSTE DE HORAS

- Com a tela apagada, pressione o botão A durante 6seg;
- Na tela da hora, pressione o botão B durante 3 segundos, “12H/24H” começará a piscar, pressione o botão B para selecionar e configurar os itens na sequencia abaixo, pressione o botão A para ajustar o item que está piscando, pressione o botão B para sair.

12/24h > Hora > Minutos > Sair

- Formato 12 horas, “PM” indicando tarde irá aparecer no alto a esquerda da tela após o meio dia.



PARA SELECIONAR A DATA

- Pressione o botão A duas vezes seguidas para entrar na tela de ajuste de data.
- No modo data ou ano, pressione o botão b durante 3 segundos, a informação "ano" vai começar a piscar, pressione o botão B para selecionar outros itens na sequência conforme desenho abaixo, pressione botão A para ajustar a informação que está piscando, e pressione o botão B para sair.

Ano > Mês > Data > Sair

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Acesse seculus.com.br e confira se existe alguma Assistência Técnica em sua cidade. Se você não encontrar um endereço próximo da sua região, entre em contato conosco através da Central de Relacionamento com o Cliente. Lá, encontraremos a melhor forma de envio para que o seu produto fique impecável novamente!

E-mail: relacionamento@seculus.com.br

Telefones: 4005-1505 (capitais e regiões metropolitanas)

0800-9400977 (cidades do interior por telefone fixo)

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZONIA



SISTEMA DE QUALIDADE

seculus.com.br

f t v i [seculusrelogios](#)



SECLUS

RELÓGIOS